


Mode d'emploi simplifié pour le détartrage ES-100

| |
|--|
| Utiliser uniquement le kit de détartrage Nespresso pour ES-100 |
| 1 sachet de détartrant mélangé à 0,6 l. d'eau et pas moins |
| Rinçage avec le bac d'eau plein |
| Temps nécessaire pour le détartrage complet, ~ 30 min. |

Remplir produit détartrant comme indiqué ci dessus.

Appuyer simultanément sur les touches pendant ~ 3 sec.

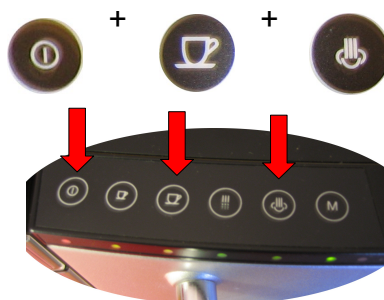

Tourner le bouton latéral sur position eau chaude (thé).

Attendre 3 cycles de passage produit par la buse d'eau chaude (thé).

Une fois terminé, remettre le bouton latéral (thé) dans sa position initiale (0).

Attendre 2 cycles du côté café (fin de la phase détartrage).

Vider le bac d'égouttage et le replacer.

Vider, nettoyer et remplir d'eau fraîche le réservoir d'eau et le replacer.

Appuyer simultanément sur les touches (vapeur + grand café)



pendant ~ 3 sec.

Tourner le bouton latéral sur position eau chaude (thé).

Attendre 2 cycles de rinçage puis vider le bac d'égouttage (qui est plein) et le remettre en place.

Remettre le bouton latéral (thé) dans sa position initiale (0), et attendre les 2 derniers cycles de rinçage du côté café.

La machine s'éteint toute seule. Le détartrage est terminé.